


回路図

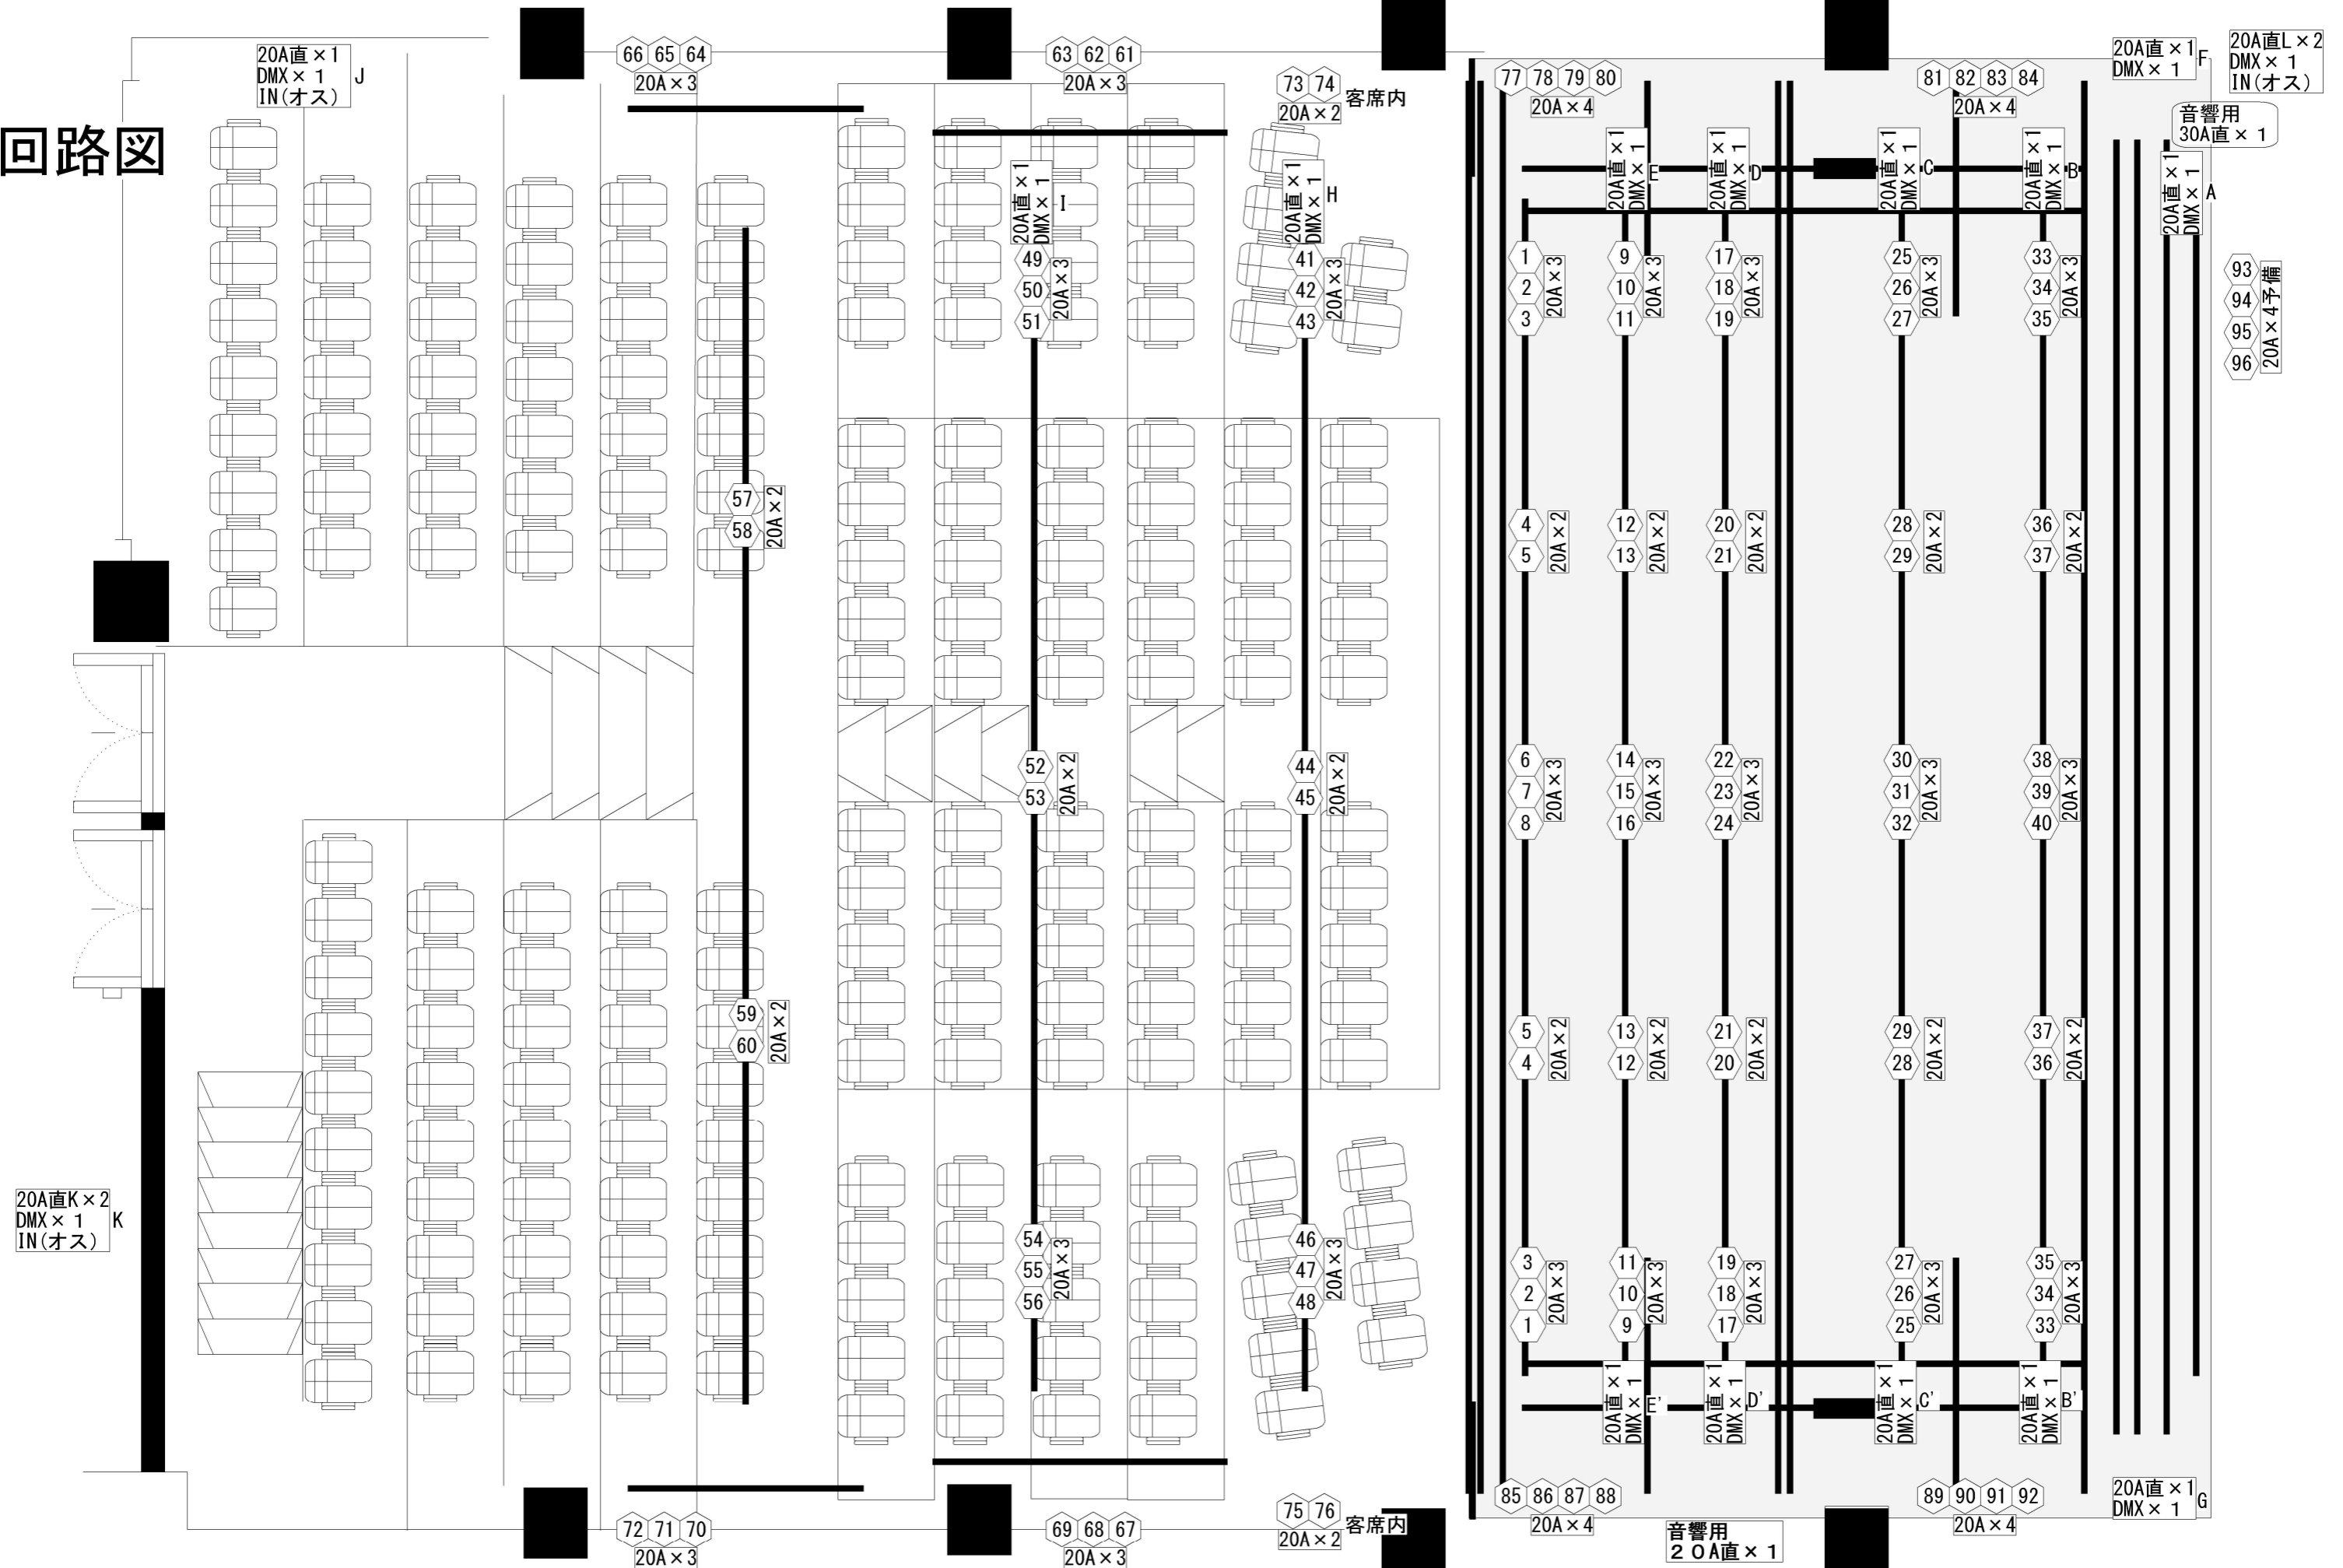

DMX回線及び直電源回路早見表

照明ボタン、位置名称	DMX回線名称	直電源名称 (20A)
第2照明ボタン	E 下1 E 上2	E (下上コンモ)
第3照明ボタン	D 下1 D 上2	D (下上コンモ)
第4照明ボタン	C 下1 C 上2	C (下上コンモ)
第5照明ボタン	B 下1 B 上2	B (下上コンモ)
アッパー Horizont ボタン	A (下手のみ、UH用)	A(下手のみ、UH用)
舞 台 下 手 奥	F (LH用他)	F (LH用他)
舞 台 上 手 奥	G (スモークマシン用他)	G(スモークマシン用他)
プ ロ サ ス	H (1回線)	H (1回路)
シーリングボタン	I (1回線)	I (1回路)
客 席 下 手 奥	J(in-1回線.out-回線)	J (1回路)
調 整 室	K(in-1回線.out-1回線)	K(2回路、1予備、2卓用)
舞台下手奥ユニット盤	L,in-1回線.out-1回線ユニット用	L(2回路、1-予備、2-予備)

DMX No	回路名称	DMX No	回路名称	DMX No	回路名称
1	第1照明ボタン1	36	第5照明ボタン3 6	71	第2サイドボタン上手7 1
2	第1照明ボタン2	37	第5照明ボタン3 7	72	第2サイドボタン上手7 2
3	第1照明ボタン3	38	第5照明ボタン3 8	73	客席内下手 7 3
4	第1照明ボタン4	39	第5照明ボタン3 9	74	客席内下手 7 4
5	第1照明ボタン5	40	第5照明ボタン4 0	75	客席内上手 7 5
6	第1照明ボタン6	41	プ ロ サ ス4 1	76	客席内上手 7 6
7	第1照明ボタン7	42	プ ロ サ ス4 2	77	ステージ下手前7 7
8	第1照明ボタン8	43	プ ロ サ ス4 3	78	ステージ下手前7 8
9	第2照明ボタン9	44	プ ロ サ ス4 4	79	ステージ下手前7 9
10	第2照明ボタン1 0	45	プ ロ サ ス4 5	80	ステージ下手前8 0
11	第2照明ボタン1 1	46	プ ロ サ ス4 6	81	ステージ下手奥8 1
12	第2照明ボタン1 2	47	プ ロ サ ス4 7	82	ステージ下手奥8 2
13	第2照明ボタン1 3	48	プ ロ サ ス4 8	83	ステージ下手奥8 3
14	第2照明ボタン1 4	49	第1シーリング4 9	84	ステージ下手奥8 4
15	第2照明ボタン1 5	50	第1シーリング5 0	85	ステージ上手前8 5
16	第2照明ボタン1 6	51	第1シーリング5 1	86	ステージ上手前8 6
17	第3照明ボタン1 7	52	第1シーリング5 2	87	ステージ上手前8 7
18	第3照明ボタン1 8	53	第1シーリング5 3	88	ステージ上手前8 8
19	第3照明ボタン1 9	54	第1シーリング5 4	89	ステージ上手奥8 9
20	第3照明ボタン2 0	55	第1シーリング5 5	90	ステージ上手奥9 0
21	第3照明ボタン2 1	56	第1シーリング5 6	91	ステージ上手奥9 1
22	第3照明ボタン2 2	57	第2シーリング5 7	92	ステージ上手奥9 2
23	第3照明ボタン2 3	58	第2シーリング5 8	93	予備下手奥ユニット盤9 3
24	第3照明ボタン2 4	59	第2シーリング5 9	94	予備下手奥ユニット盤9 4
25	第4照明ボタン2 5	60	第2シーリング6 0	95	予備下手奥ユニット盤9 5
26	第4照明ボタン2 6	61	第1サイドボタン下手6 1	96	予備下手奥ユニット盤9 6
27	第4照明ボタン2 7	62	第1サイドボタン下手6 2	97	客 電 前
28	第4照明ボタン2 8	63	第1サイドボタン下手6 3	98	客 電 中
29	第4照明ボタン2 9	64	第2サイドボタン下手6 4	99	客 電 奥
30	第4照明ボタン3 0	65	第2サイドボタン下手6 5	100	客電ブラケット
31	第4照明ボタン3 1	66	第2サイドボタン下手6 6	101	客席壁スリムライトR
32	第4照明ボタン3 2	67	第1サイドボタン上手6 7	102	客席壁スリムライトG
33	第5照明ボタン3 3	68	第1サイドボタン上手6 8	103	客席壁スリムライトB
34	第5照明ボタン3 4	69	第1サイドボタン上手6 9	111~123	アッパーホリゾントライト
35	第5照明ボタン3 5	70	第2サイドボタン上手7 0	131~141	ローアホリゾントライト

UH NECOCYC		UH S P E C	
TOUR MODE 13CH		Type	SS356XAL
DMXNo	FUNCTION	LEDcolors	Red/Green/Blue/Amber/Lime
111	MASTERDIMMER	Power	320W
112	R E D	Voltage Range	AC100~240V,50/60Hz
113	G R E E N	Protection	IP20
114	B L U E	OperationTemperature	0~45° C
115	ANBER	Dimensions	967 × 230 × 227 m m
116	LIME	Weight	12.5kg
117	PESETCOLOR		
118	C C T		
119	STOROBE		
120	STATIC PIXEL		
121	PIXEL EFFECT		
122	AUTOSPEEDADJUSTMENT		
123	CONTROL		

LH PIXICYC		LH S P E C	
TOUR MODE 11CH		Type	SS360XCE
DMXNo	FUNCUTION	Power	150W
131	MASTER DIMMER	Voltage	AC100~240V50/60Hz
132	R E D	Protection	IP2X
133	G R E E N	operation Temperature	0~45° C
134	B L U E	Model	RGBW,12PCS
135	WHITE	Weight	6.5Kg
136	COLORMACRO		
137	STROBE 1		
138	PIXEL EFFECT		
139	AUTOSPEEDADJUSTMENT		
140	DIMMER SPEED		
141	PIXEL SELECTION		